


Инструкция по установке дефлектора капота производства «СА Пластик»

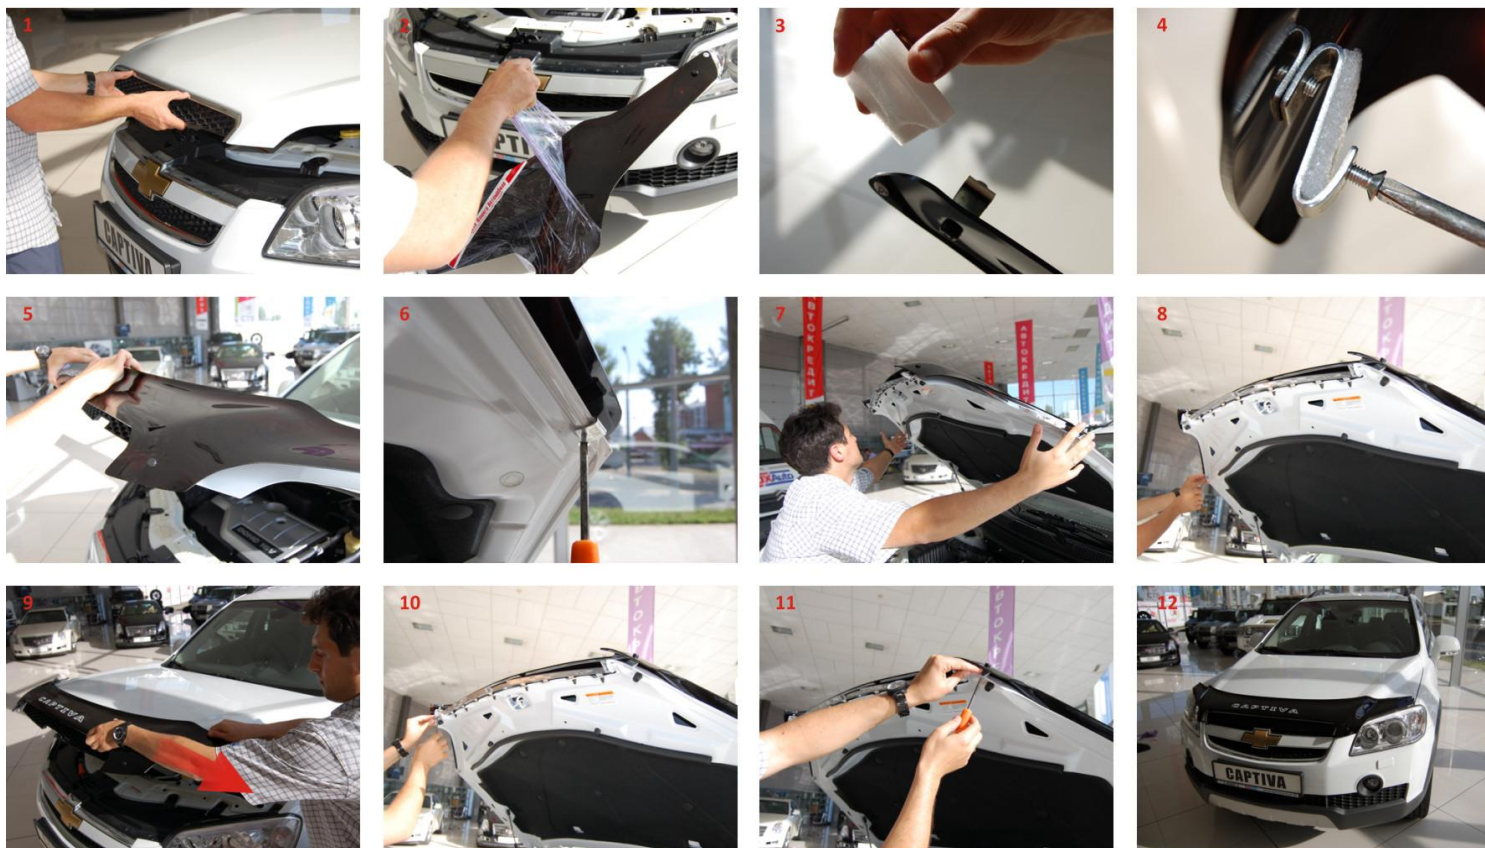

1. Открыть капот автомобиля (рис.1)
2. Снять с дефлектора защитную пленку и защитные чехлы с креплений (рис.2, 3)
3. Ослабить упорные болты в креплениях дефлектора крестовой отверткой (рис.4)
4. Установить дефлектор на капот, так, чтобы кромка капота вошла в нижний изгиб кронштейнов (порилексовая прокладка на кронштейне ложиться на лицевую сторону капота) (рис.5, 6) и отцентровать дефлектор по краям капота (рис.7)
5. Затянуть упорный винт на кронштейне дефлектора с одного края капота (рис.8)
6. Натянуть в противоположную сторону (рис.9) так, чтобы дефлектор распрямился по кромке капота, после чего затянуть оставшиеся винты (рис.10, 11)
7. Закрыть капот (рис.12)