



Инструкция по установке

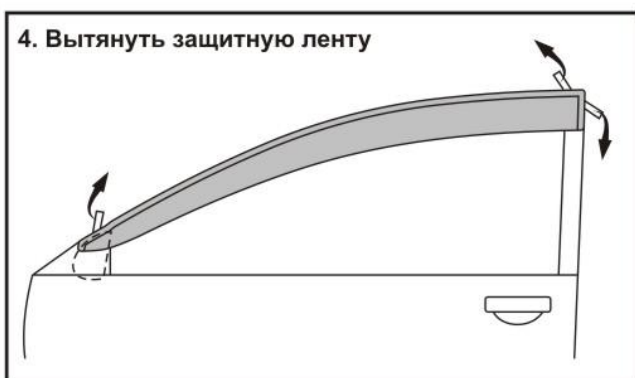


WWW.DEFLEKTOR.RU

- Наклейку ветровиков производить при температуре не ниже +10 С.
- Перед наклеиванием поверхность рамки двери очистить и обезжирить.
- После установки ветровиков не рекомендуется подвергать липкую ленту воздействию влаги в течении 4-5 часов (для лучшего прилипания).
- Существует два способа наклеивания ветровиков на двери автомобиля, по внешнему контуру (см. Вариант 1) и по внутреннему контуру (см. Вариант 2), в зависимости от ширины рамки двери.

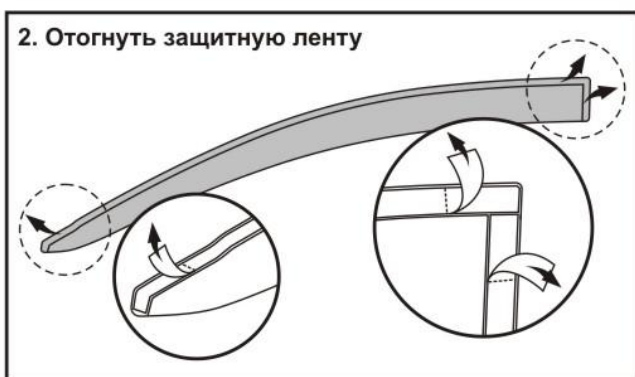

Вариант 1

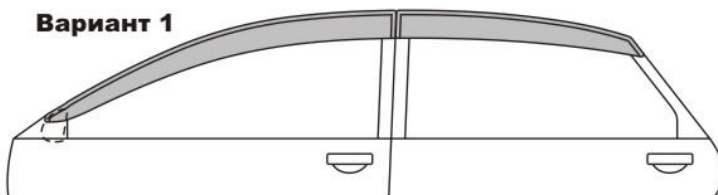

Вариант 2

